




# POCKET SCALE SUPER MINI MODEL 1220

## Instruction manual Mode d'emploi Bedienungsanleitung Manuale d'istruzioni Manual de instrucciones Gebruiksaanwijzing



**TANITA Corporation**  
MADE IN JAPAN

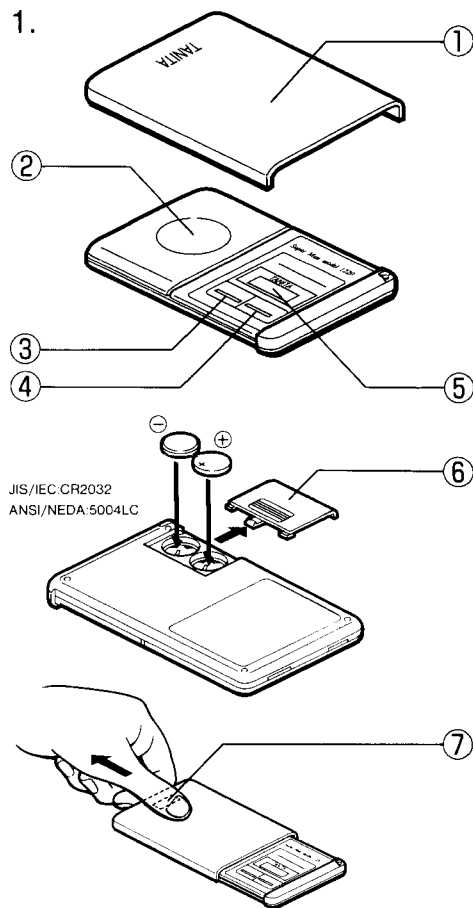

### 1. Parts and names

①Cover ②Platform ③MODE switch (or OFF switch) ④ON-TARE switch  
⑤Display ⑥Battery compartment ⑦TANITA mark

### 2. How to open the cover

While lightly pressing the portion of the cover indicated with the TANITA mark with your thumb, slide the cover in the direction of the arrow.

### 3. Operation

1. Place the scale on a solid and level surface.

#### 2. Mode selection

● If necessary, press the [MODE] button to select the mode. (Models with gram mode only do not have a [MODE] button.)

#### 3. Normal measurement

- Press the [ON-TARE] button.
- Place the object to be measured on the scale.
- The weight of the object will be displayed.

#### 4. Net measurement (excluding container)

- Press the [ON-TARE] button.
- Place the container on the scale.
- Press the [ON-TARE] button again to display "0.0."
- Place the object to be measured on the scale. Only the weight of the object will be displayed.

● When the container is removed, the weight of container will be displayed as a negative (-) figure.

5. To turn the power OFF, press the [MODE] and [ON-TARE] buttons simultaneously.

### 4. Overload

The system displays "EEEE" if the total of the weight of the container and the weight of the object exceeds the scale's maximum measuring capacity.

### 5. Auto power off

The power will be turned OFF automatically if no operation is made in more than two minutes.

### 6. Battery replacement

Replace the batteries when the display shows "LO"

### 7. Caution

1. Do NOT remove the seal and disassemble the scale.
2. Do NOT use chemicals.

### 1. Nom des pièces

①Couvercle ②Plate-forme ③Touche MODE (ou interrupteur OFF)  
④Touche ON-TARE ⑤Afficheur ⑥Logement des piles ⑦Marque TANITA

### 2. Pour ouvrir le couvercle

Tout en appuyant légèrement sur la partie du couvercle qui porte la marque TANITA, faites glisser le couvercle dans la direction de la flèche.

### 3. Fonctionnement

1. Posez la bascule sur une surface solide et horizontale.

#### 2. Sélection de mode

● Le cas échéant, appuyez sur la touche [MODE] pour choisir le mode de fonctionnement voulu. (Les modèles prévus uniquement pour le système métrique ne possèdent pas de touche [MODE].)

#### 3. Mesure normale

- Appuyez sur la touche [ON-TARE].
- Déposez l'objet à mesurer sur la bascule.
- Le poids de l'objet s'affiche.

#### 4. Mesure d'un poids net

- Appuyez sur la touche [ON-TARE].
- Déposez l'emballage sur la bascule.
- Appuyez une nouvelle fois sur la touche [ON-TARE] de manière que "0.0" s'affiche.

● Déposez l'objet à mesurer sur la bascule. Seul le poids de l'objet est indiqué.

● Lorsque vous retirez l'emballage, son poids s'affiche, précédé du signe moins (-).

5. Mettez la bascule hors tension, appuyez en même temps sur la touche [MODE] et sur la touche [ON-TARE].

### 4. Surcharge

L'indication "EEEE" s'affiche si le total du poids de l'emballage et du poids de l'objet excède la capacité de mesure de la bascule.

### 5. Mise hors tension automatique

La bascule est automatiquement mise hors tension si vous ne procédez à aucune mesure pendant plus de deux minutes.

### 6. Remplacement des piles

Remplacez les piles lorsque l'indication "LO" s'affiche.

### 7. Attention

1. NE RETIREZ PAS le joint et ne désassemblez pas la bascule.
2. N'UTILISEZ aucun produit chimique car cela peut endommager la bascule.